nyx mobile

bit205

bit205

Manual de Usuario

Tabla de Contenidos

Información, advertencias y precauciones de Seguridad 6

- Cuidado y uso correcto de su móvil 8

Descripción general del teléfono 10

- Funciones de las teclas 10
- Indicadores en la pantalla principal 11
- Instalar la tarjeta SIM, la memoria Micro SD y la batería 12
- Como cargar la batería 13
  - Uso de un adaptador de viaje 13
- Íconos instructivos 14
- Encender o apagar el teléfono 14
- Acceso a los menús 15
- Realizar una llamada 15
- Responder una llamada 16
- Cambiar tono de llamada 16
- Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada 16
- Escritura de texto 17
- Enviar y ver mensajes 18

Multimedia 19

- Audio 19
- Radio FM 19
- Grabadora 20

Aplicaciones 21

- Alarma 21
- Calculadora 21
- TELCEL 22

- Bluetooth 22

Administración de archivos 23

Ajustes 24

- Ajustes de llamada 24
  - Desvío de llamadas 24
  - Llamada en espera 24
  - Restricción de llamadas 24
  - Otros 24
- Ajustes del teléfono 24
  - Hora y Fecha 24
  - Configuración de idioma 25
  - Ajustes acceso directos 25
  - Auto Encendido/Apagado 25
  - Gestión de Energía 25
  - Restaurar a valores de fábrica 25
- Ajustes de Pantalla 25
  - Pantalla 25
- Seguridad 26
  - Modificación del PIN 26
  - Modificar PIN2 26
  - Bloquear teléfono 26
  - Modificar la contraseña del teléfono 26
  - Privacidad 26
  - Bloqueo de pantalla con la tecla FIN 26
  - Bloqueo 27
  - Marcación fija 27
  - Lista negra 27

Aviso de la FCC 28

Por favor, lea este manual cuidadosamente con el fin de usar el teléfono apropiadamente.

Nuestra empresa se reserva el derecho final de cambiar el manual de este teléfono móvil sin previo aviso por escrito e interpretar el desempeño de este teléfono móvil.

Debido a que existen diferentes operadores de software y de red, la pantalla de su teléfono puede variar, consulte a su proveedor de servicio para obtener más información.

www.nyxmobile.com

Información, advertencias y precauciones de Seguridad

Si su teléfono se ha perdido o ha sido robado, notifique a las Autoridades, levante una acta correspondiente y notifique a su operador lo ocurrido.

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, marque el número de emergencia, por ejemplo 112, y a continuación, pulse la tecla de marcado. Indique su ubicación y el estado de su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

Nota: Al igual que todos los otros teléfonos móviles, este teléfono móvil no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual debido a posibles problemas de la red de transmisión de radio. Algunas redes aún no soportan el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para las comunicaciones importantes, como primeros auxilios. Por favor, consulte con su operador de red local.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes.

Frecuentemente, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las normas de seguridad.

NO UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL MIENTRAS MANEJA

Utilice los accesorios de manos libres cuando tiene que atender una llamada mientras conduce.

APAGUE EL TELÉFONO EN DONDE ESTÉ PROHIBIDO SU USO Y EXISTAN REGLAMENTOS ESPECIALES

Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los Aeropuertos, Bancos, Hospitales, cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que podría causar interferencia en tales aparatos.

APAGUE EL TELÉFONO ANTES DE ENTRAR EN ÁREAS DE RIESGO

Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como una estación de gasolina, tanques de aceites, fábrica de productos químicos o un lugar donde pueda ocurrir una explosión.

EVITE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y EXPLOSIONES

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador
- No doble ni dañe el cable de alimentación
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas
- No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería No golpee ni deje caer el cargador o la batería
- No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores.
- Evite exponer las baterías o el teléfono a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Cuidado y uso correcto de su móvil

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco. Mantenerlo alejado de la lluvia, la humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos, para que no se dañen las partes activas del teléfono móvil.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar con alta temperatura. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas piezas de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar muy frío. De lo contrario, se formarán humedades en el interior del teléfono móvil y pueden dañar los circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil se desplace a un lugar de temperatura constante.

- No tire, golpee ni lance el teléfono móvil, ya que destruye los circuitos y componentes internos de alta precisión del teléfono móvil.
- Sólo personal especializado debe instalar o reparar el equipo. La instalación o reparación del teléfono móvil por su propia cuenta puede traer gran peligro y viola las normas de garantía.
- Existe una antena dentro del teléfono móvil y situado por debajo del micrófono. No toque la antena durante una conversación, ya que podría deteriorar la calidad de la conversación.

Descripción general del teléfono

Teclas de función izquierda y derecha
Teclas de navegación de cuatro direcciones
Tecla seleccionar
Tecla llamar
Teclas Encendido / Apagado / Terminar
Tecla del servicio del buzón de voz
Teclas alfanuméricas
Tecla de bloqueo del teclado
Tecla de perfil Silencioso
Antena interna

Funciones de las teclas

1. **Tecla Seleccionar:** Selecciona o confirma una instrucción, en la pantalla de inicio accede al Menú.
2. **Tecla Llamar:** Realiza, responde y recupera registros de una llamada.
3. **Tecla del servicio del buzón de voz:** Acceso directo al servicio de Buzón de Voz.
4. **Tecla de bloqueo del teclado:** Bloquea o desbloquea el teclado (manteniendo presionada) oprimiendo dentro de mensajes selecciona símbolos, oprimiendo 2 veces coloca el símbolo “+” para llamadas internacionales.

5. **Antena interna**
6. **Teclas de función Izquierda y Derecha:** Permite realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla.
7. **Tecla de navegación de cuatro direcciones:** Ingresa a accesos directos por medio de menús definidos, pueden ser editados por el usuario.
8. **Tecla Encendido/Apagado/Terminar:** Enciende/Apaga/Termina/Cancela una llamada u operación para regresar al inicio.
9. **Teclas alfanuméricas**
10. **Tecla de perfil Silencioso:** Activa o desactiva el perfil silencioso (Después de 2 segundos)

Indicadores en la pantalla principal

Su teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Ícono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Llamada perdida
	Desvío de llamadas activado
	Alarma activada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje de buzón de voz

Ícono	Descripción
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
	Llamadas perdidas
	Llamadas marcadas
	Llamadas recibidas
	Llamadas rechazadas
	Escribir mensaje
	Bandeja de entrada
	Bandeja de salida

Instalar la tarjeta SIM, la memoria Micro SD y la batería

1. Retire la tapa posterior y la batería e inserte la tarjeta SIM.
2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

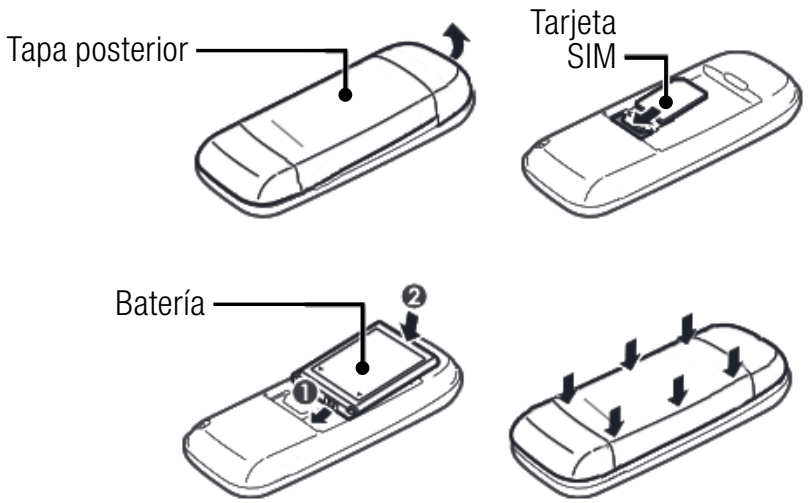

La tarjeta SIM tiene información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (clave para desbloquear el PIN), PUK2 (Clave para desbloquear el PIN2), IMSI (Identidad de Suscriptor Internacional Móvil), información de la red, los datos de contactos, y los datos de mensajes cortos.

Nota: Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga precaución al operar una tarjeta SIM, ya que la fricción o la flexión dañará la tarjeta SIM.

Como cargar la batería

1. Conecte un cargador.
2. Cuando finalice la carga, desconecte el cargador.

Salida de energía AC

- Cuando la energía de la batería es insuficiente, aparecerá el mensaje “Batería baja”. Si ha establecido un tono de alerta, un tono de alerta sonará cuando el nivel de la batería es demasiado baja.
- Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga está completa, la animación desaparece.

Uso de un adaptador de viaje

- Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
- Inserte el enchufe del cargador de viaje a una toma de electricidad adecuada.

- Es normal que la batería se caliente durante el período de carga. El icono de la batería no parpadea más cuando ha finalizado el proceso de carga.

  No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el teléfono.

  Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

Íconos instructivos

➔	**Seguido de:** El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes ➔ Escribir mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes:** Teclas del teléfono; por ejemplo [ ] (representa la tecla Encendido/Fin)
< >	**Corchetes angulares:** Teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Guardar**> (representa la tecla de función **Guardar**)

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada la tecla **Finalizar** por un tiempo para encender el teléfono móvil.
2. Ingrese el PIN y presione **Seleccionar**

3. Para agregar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Si retira la batería durante varios minutos, se reiniciarán la fecha y la hora.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En la pantalla de inicio, presione <**Menú**> para acceder al modo Menú.
2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <**Seleccionar**>
4. Presione <**Atrás**> para subir un nivel; presione Tecla de encendido/apagado para regresar a la pantalla de inicio.

Cuando acceda a un menú que requiera el PIN2, deberá introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Realizar una llamada

1. **En la pantalla de inicio:** introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. **Para realizar una llamada a un número en los contactos:** Ingrese a los contactos y utilice las teclas de dirección arriba o abajo para encontrar el número de teléfono al que desea llamar.
3. **Volver a llamar el último número:** En el registro de llamadas, pulse la tecla derecha inferior a la pantalla para mostrar las llamadas realizadas.
4. **Responder a las llamadas entrantes:** Pulse la tecla de responder o la tecla suave izquierda inferior a la pantalla. Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Fin o la tecla suave derecha inferior.

5. **Usar las opciones durante una conversación:** Seleccione Opciones durante una conversación para enviar mensaje, agregar una llamada, examinar la agenda, ver información, etc.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ]
2. Para finalizar la llamada, presione [ ]

Cambiar tono de llamada

1. En el modo **Menú**, seleccione **Perfiles.**
2. Desplácese hasta el perfil que desea utilizar.

   Si está utilizando el perfil Silencioso o fuera de línea, no podrá ajustar el volumen de la melodía.
3. Presione <**Opciones**> ➔ **Ajustes**
4. Seleccione **Configuración de tonos**
5. Desplácese hasta **Tono de llamada** ➔ **Tonos** presione **Selecc.** y **Listo**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Mientras la llamada esté en curso, presione la tecla de Navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

Personalice los perfiles de usuario de acuerdo a su preferencia y luego active los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en dos escenarios: **Normal y Silencio.**

Escritura de texto

Para cambiar el modo de entrada de texto

- Presione [**#**] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Presione [*] para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga presionada [*] para seleccionar un modo de entrada o cambiar el idioma de entrada.

Modo ABC

Presione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo numérico

Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo símbolo

Presione una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Para utilizar otras funciones de entrada de texto

- Para mover el cursor, presione la tecla de navegación.
- Para borrar caracteres uno por uno, presione <**Borrar**>.
- Para insertar un espacio entre caracteres, presione [**0**].

- Para introducir signos de puntuación presione [**1**] repetidas veces.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes ➔ Escribir mensaje**
2. Introduzca un **Contacto seleccionado ➔ Enviar ➔ Cont. del lado izquierdo**
3. Introduzca el texto de su mensaje. *Consulte "Escritura de texto"*
4. Presione la tecla **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes ➔ Bandeja de entrada.**
2. Seleccione un mensaje de texto.

Multimedia

Audio

Puede utilizar esta función para reproducir archivos de audio, presionando la tecla de dirección se puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio:

- ▶ / ▮▮ / ■ : Reproducir / Pausar (tecla central)
- ⏮ / ⏭ : Para cambiar a la canción siguiente o anterior (pulse hacia la izquierda o la tecla suave derecha)
- + / - : Para ajustar el volumen seleccione arriba o abajo para subir o bajar el volumen del audio.

Radio FM

1. Conecte un auricular en el teléfono.
2. En el modo **Menú**, seleccione **Multimedia ➔ Radio FM**.
3. Presione la tecla **Selecc**. para iniciar la radio FM.
4. Presione **Selecc**. para iniciar la sintonización automática. La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.
   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
5. Controle la radio FM con las siguientes teclas":

Tecla	Función
Selecc.	Permite encender y apagar la radio FM
Navegación	**Izquierda/Derecha** ⏮ / ⏭ **:** Permite buscar una estación de radio. **Arriba/Abajo** **+** / **-:** Permite ajustar el volumen.

Grabadora

El teléfono soporta WAV y AMR. El AMR toma el algoritmo de compresión. Así que en la misma condición de memoria, tiene mayor tiempo de grabación de WAV.

- Para Grabar un audio selecciona la tecla central
- Para pausar la grabación seleccione la tecla izquierda ▶ / ⏸.
- Para detener una grabación seleccione la tecla derecha ■.

Aplicaciones

Alarma

Para definir una alarma nueva

1. En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones ➔ Alarma**
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Presione **Selecc**. **➔ Guardar**

Para detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Presione **Apagar** para detener la alarma.
- Presione **Silenciar** para detener la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo **Menú**, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Desplácese a la izquierda o derecha a **Apagar**.

Calculadora

Para hacer un cálculo matemático sólo se utilizan las teclas de navegación derecha. Izquierda, arriba, abajo y central tal y como lo indica la imagen dependiendo de la operación que deseamos hacer:

- **Arriba:** Suma **+**
- **Abajo:** Resta **-**

- **Izquierda:** multiplica **x**
- **Derecha:** divide **/**

TELCEL

Servicio STK es el conjunto de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con la función de servicio. Los servicios específicos dependen de la tarjeta SIM y la red. El menú de servicio se auto añade al menú del teléfono cuando esté soportado por la red y la tarjeta SIM.

Bluetooth

Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Buscar en el dispositivo y aceptar datos / transferencia. Los datos recibidos se almacenan automáticamente.

Administración de archivos

El teléfono ofrece un espacio a los usuarios para administrar archivos y es compatible con la tarjeta de memoria . La capacidad de la tarjeta de memoria es seleccionable. Usted puede utilizar el administrador de archivos para manejar convenientemente varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

Elija **administración de archivos** para entrar en el directorio raíz de la memoria. El directorio raíz mostrará una lista de las carpetas predeterminadas, nuevas carpetas y carpetas del usuario. Cuando el teléfono móvil está encendido por primera vez o cuando no se ha cambiado el directorio, el directorio raíz contiene sólo las carpetas predeterminadas.

Usted puede utilizar esta función para dar formato a todos los datos de la memoria. El sistema volverá a crear una carpeta predeterminada. Los datos formateados no pueden recuperarse. Por lo tanto, piense dos veces antes de utilizar la función de formateo.

Ajustes

Ajustes de llamada

Desvío de llamadas
Esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número que haya especificado previamente.

Llamada en espera
Si se activa la función de llamada en espera, la red le avisará y la pantalla del teléfono móvil mostrará el número de la llamada entrante si los alguien lo llama mientras está en una conversación.

Restricción de llamadas
El teléfono móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo de llamadas y luego contactar al proveedor de red. Un momento después, la red dará una respuesta y enviará los resultados de la operación al teléfono móvil.

Otros
Recordatorio de tiempo de llamada, remarcación automática, vibración cuando se conecta, responder con mensaje SMS después de rechazar una llamada y grabación automática de llamadas de voz a través de esta función.

Ajustes del teléfono

Hora y Fecha
Establecer el formato de fecha, el formato de hora, y el detalle de la hora de la ubicación.

Nota: Si extrae la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se agotó hace mucho tiempo, es posible que tenga que reajustar la fecha y la hora al volver a insertar la batería o encender el teléfono móvil después de la recarga.

Configuración de idioma

Seleccione el idioma de la pantalla para el teléfono móvil.

Ajustes acceso directos

Personaliza las funciones de acceso directo de la teclas Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. En la interfaz de espera, puede pulsar una tecla de dirección para ingresar directamente al menú de funciones correspondiente a la tecla de dirección.

Auto Encendido/Apagado

Ajuste la hora para cuando desee que el teléfono móvil se activa o desactive automáticamente.

Gestión de Energía

Usted puede ver cuanto le queda de batería a través de esta función.

Restaurar a valores de fábrica

Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña predeterminada es 1234.

Ajustes de Pantalla

Pantalla

Los usuarios pueden cambiar el Contraste, la luz de fondo, el tiempo del auto bloqueo del teclado.

Seguridad

Modificación del PIN
Para activar el bloqueo del PIN, debe ingresar el código PIN correcto. Si enciende el bloqueo de PIN, debe ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de ingresar el PIN incorrecto tres veces consecutivas; tiene que ingresar la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el código PUK, póngase en contacto con el operador de red.

Modificar PIN2
Para cambiar el código PIN2 del código PIN.

Bloquear teléfono
La función le permite bloquear / desbloquear el teléfono. Ingrese la contraseña para encender o apagar el teléfono. Se requiere una contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña inicial es 1234.

Modificar la contraseña del teléfono

Privacidad
Puede establecer una contraseña para proteger su privacidad, la contraseña inicial es 1234.

Bloqueo de pantalla con la tecla FIN
Usted puede seleccionar esta función para activar / desactivar la pantalla.

Bloqueo

Puede establecer una contraseña para proteger su teléfono celular.

Marcación fija

Puede seleccionar para activar / desactivar esta función y establecer el número de marcado fijo a través de esta función.

Lista negra

El número que se agrega a la lista negra no podrá llamarlo.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- *Reorientar o reubicar la antena receptora.*
- *Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.*
- *Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.*
- *Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.*

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

www.nyxmobile.com